

# Contents

<b>Allgemeine Benutzerhinweise .....</b>	<b>2</b>
<b>Haftungsausschluss .....</b>	<b>2</b>
<b>Lieferumfang .....</b>	<b>2</b>
<b>1.0 Grundlegende Produktinformationen .....</b>	<b>3</b>
1.1 Tasten und Verbindungen .....	3
1.2 Ein- und Ausschalten .....	3
<b>2.0 Einleitung für Google Android 4.1 .....</b>	<b>4</b>
2.1 Der Startbildschirm .....	4
2.2 Der App drawer – obere, rechte Ecke .....	5
2.3 Google Suche / Sprachsuche – obere, linke Ecke.....	5
2.4 Navigationszeichen – untere, linke Ecke .....	6
2.5 Bereich der Statusanzeige – untere, rechte Ecke.....	6
<b>3.0 Allgemeine Bedienung .....</b>	<b>7</b>
3.1 Batteriestand / Das Tablet aufladen .....	7
3.2 Apps installieren.....	7
3.3 Apps verwalten und entfernen.....	7
3.4 Ein Emailkonto hinzufügen.....	8
<b>4.0 Grundeinstellungen.....</b>	<b>9</b>
4.1 Die Betriebssystemsprache ändern.....	9
4.2 Wi-Fi Einstellungen .....	9
4.3 Das Tablet mit dem Computer verbinden .....	10
<b>5.0 Häufig gestellte Fragen .....</b>	<b>11</b>

## Allgemeine Benutzerhinweise

- Dieses Produkt ist ein hoch entwickeltes, elektronisches Gerät, welches nicht ohne Fachwissen und Vorsicht demontiert, verändert oder repariert werden soll, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann, die das Produkt beschädigen und ernsthafte Verletzungen hervorrufen können.
- Vermeiden Sie den Gebrauch unter extremen Bedingungen, wie sehr hohe oder niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder feuchte Umgebungen und die Nähe zu magnetischen Feldern. Vermeiden Sie es auch das Gerät zu lange direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör um mögliche Schäden zu vermeiden, die zu einem Garantieverlust führen können.
- Folgen Sie bitte den örtlichen Umweltvorschriften für die Entsorgung von Geräten und Zubehör.
- Benutzen Sie eine Schutzmappe, um das Gerät vor extremen physischen Einwirkungen zu schützen (z.B. herunterfallen).

## Haftungsausschluss


- Die screenshots sind ausschließlich für Android Abbildungen benutzt. Sie können an einem Gerät aufgenommen worden sein, welches über eine andere Auflösung oder Hardware Konfiguration als ihr Gerät verfügt, deshalb können sie ein wenig vom Endprodukt abweichen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den Verlust von Informationen oder Dateien, der durch Hardware oder Software Fehler hervorgerufen wurde. Der Benutzer hat die Verantwortung regelmäßig Sicherheitskopien von wichtigen Datensätzen zu schaffen.
- Alle Informationen und Bilder dieses Gebrauchshandbuches werden verwendet „wie besehen“ und können ohne Hinweis geändert werden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Informationen in diesem Handbuch.

## Lieferumfang

- Android Tablet PC
- Ladegerät (DC / 5V – 2A)
- Gebrauchshandbuch
- USB Kabel
- Kopfhörer (optional)
- MicroSD Karte (optional)

## 1.0 Grundlegende Produktinformationen

### 1.1 Tasten und Verbindungen

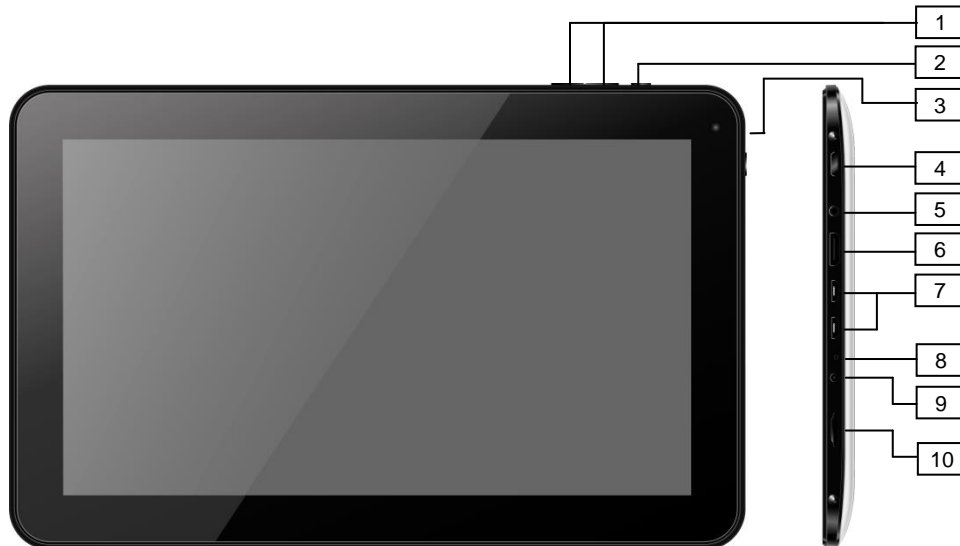


1	Lautstärke +/- (gedrückt halten )	2	“Zurück” Taste
3	Kamera	4	Ein/Aus Taste
5	Kopfhörer	6	Mini HDMI
7	Micro USB 2.0 Anschluss	8	Reset
9	Stromversorgung	10	Micro SD Kartenleser

### 1.2 Ein- und Ausschalten

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein/Aus Taste gedrückt halten bis der Bildschirm aufleuchtet.

Zum Ausschalten des Gerätes halten sie die Ein/Aus Taste gedrückt bis das folgende Dialogfenster zu sehen ist.

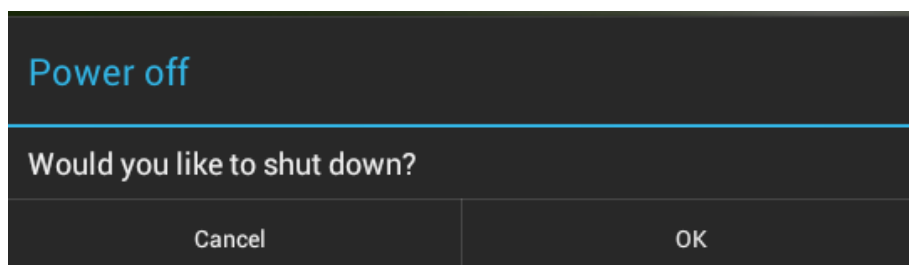


## 2.0 Einleitung für Google Android 4.1



### 2.1 Der Startbildschirm


Der Startbildschirm ist der wichtigste Ort, um ihre Dateien zu verwalten. Hier können sie App- oder Widgetverbindungen plazieren – eine visuelle Anwendung, die Informationen in Echtzeit wiedergibt. Es können bereits verschiedene Widgets und Zeichen auf ihrem Tablet vorinstalliert sein.


Um das Hintergrundbild ihres Startbildschirmes zu ändern, gehen Sie zum Startbildschirm indem Sie auf das „Home“  Zeichen drücken. Drücken Sie auf eine leere Stelle auf ihrem Startbildschirm (drücken Sie nicht auf ein vorhandenes Zeichen) - bis das „Select wallpaper from“ Fenster erscheint. In der Liste können verschiedene Möglichkeiten erscheinen, aus denen Sie ein Bild oder ein animiertes Bild auswählen können. Die Option „Live Wallpapers“ zeigt die vorinstallierten animierten Bilder für den Startbildschirm. Andere Funktionen, wie „Super-HD Player“, „Gallery“ oder „Wallpapers“ bieten die Möglichkeit (Breitbild-) Fotos, heruntergeladene oder andere Bilder auszuwählen; je nach Eigenschaft der spezifischen Anwendung.

Um eine Widget- oder Appverbindung auf dem Startbildschirm zu plazieren, halten sie das Zeichen gedrückt bis der App-Drawer verschwindet und der Startbildschirm erscheint. Bewegen Sie ihren Finger an die Stelle, an der Sie das Zeichen plazieren möchten und lassen Sie es anschließend los.


Um Zeichen oder Widgets vom Startbildschirm zu verschieben oder entfernen, halten sie das Zeichen gedrückt bis ein Netz erscheint. Bewegen Sie das Zeichen an seine neue Stelle oder ziehen Sie es in die „Remove“ Leiste an der Bildschirmoberseite, um das Zeichen zu entfernen. Das Loslassen des Touchscreens bestätigt ihre Aktion.

## 2.2 Der App drawer – obere, rechte Ecke

Drücken Sie auf das  Zeichen in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms, um den App-Drawer zu öffnen. Hier haben Sie Zugang zu zwei Optionen: „APPS“ und „WIDGETS“. Der „APPS“ Bildschirm zeigt alle Anwendungen, die auf dem Tablet verfügbar sind. Der „WIDGET“ Bildschirm zeigt die optionalen Widgets an, die dem Startbildschirm hinzugefügt werden können.

Um eine Widget- oder Appverbindung auf dem Startbildschirm zu platzieren, halten Sie das Zeichen gedrückt bis der App-Drawer verschwindet und der Startbildschirm erscheint. Bewegen Sie ihren Finger an die Stelle, an der Sie das Zeichen platzieren möchten und lassen Sie es los. Bei der Verwendung von Apps oder anderen Teilen des Betriebssystems werden Sie öfters das „Extra Options“  Zeichen sehen.



Drücken Sie dieses Zeichen, um ein zweites Menü Fenster zu öffnen, welches mehr Optionen enthält. Funktionen wie das Öffnen des erweiterten Menüs, das Wechseln zu einem anderen Account oder das Neuladen angezeigter Informationen sind oft hinter diesem Zeichen „versteckt“.

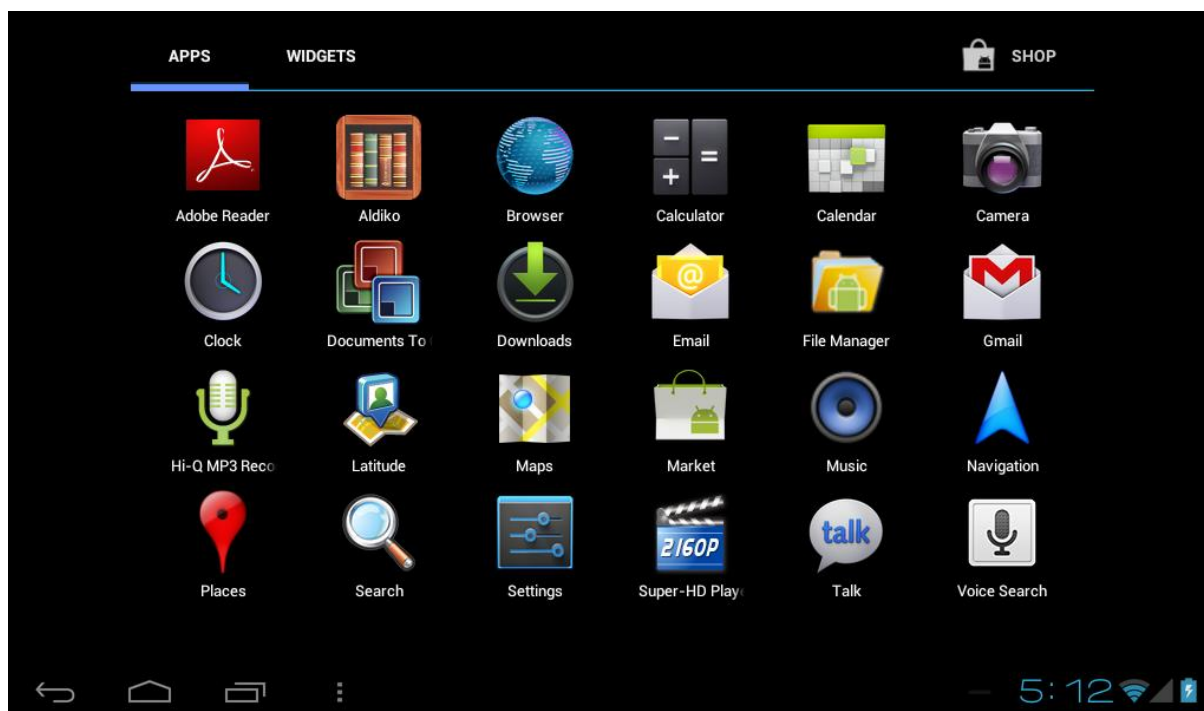




## 2.3 Google Suche / Sprachsuche – obere, linke Ecke


Durch das Anklicken der „Google Search“/microphone Taste können Sie schnell und bequem Schlagwörter für ihre Suche eingeben oder einsprechen. Die Suchfunktion entscheidet automatisch ob es sich bei ihren Schlagwörtern um eine Anwendung oder eine Internetsuche handelt. In letzterem Fall wird der Browser geöffnet und die Suchergebnisse ihrer Anfrage werden durch die Google Suchmaschinenfunktion angezeigt.

Beachten Sie, dass sowohl die „Google Search“ als auch die „Voice Search“ Funktion einen Internetzugang ihres Tablets benötigen (Wi-Fi).

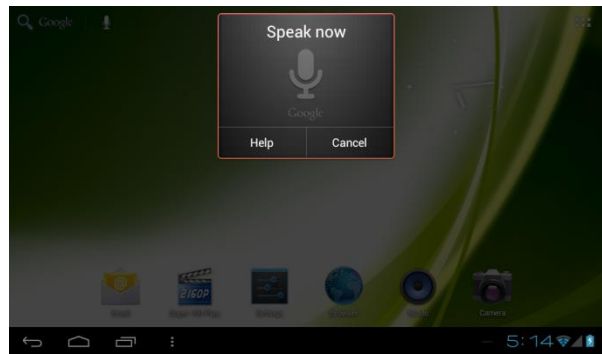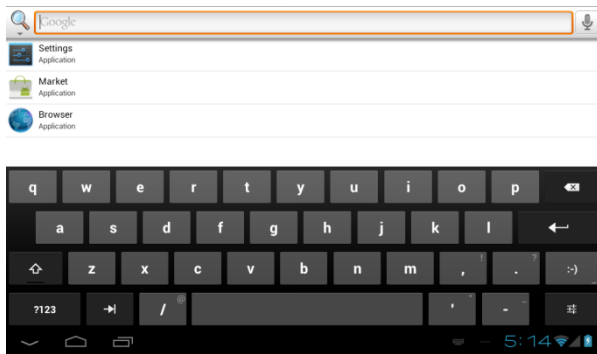


## 2.4 Navigationszeichen – untere, linke Ecke

Auf der linken Seite befinden sich drei Zeichen: über die Navigationszeichen „HOME“  oder „RETURN“  schließen sie den App-Drawer und gelangen wieder zum Startbildschirm. Das „RECENT ACTIVITY“  Zeichen gibt einen Überblick über die aktiven und kürzlich geschlossenen Anwendungen. Klicken Sie auf die kleine, angezeigte Vorschau, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

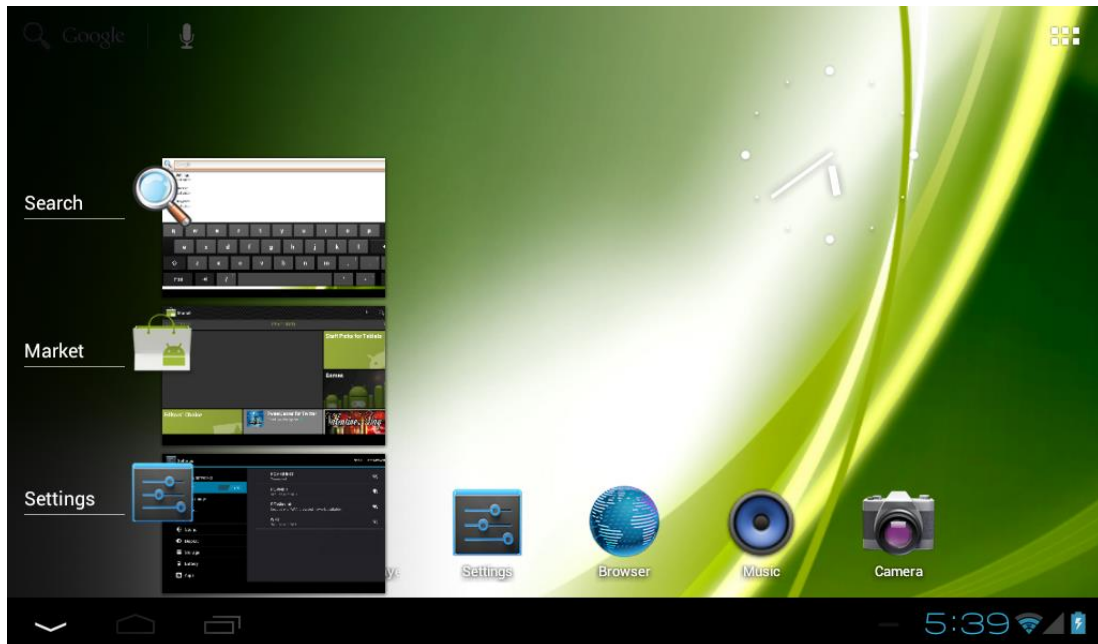



recent activity preview

## 2.5 Bereich der Statusanzeige – untere, rechte Ecke


Die untere Zeichenleiste zeigt auf der rechten Seite die wichtigsten Systeminformationen an (z.B. ). Die Anzeige kann sich durch installierte Anwendungen verändern und zusätzliche Information anzeigen. Drücken Sie darauf, um ein kleines Menü anzuzeigen, welches über Zeit und Datum, über den aktuellen Netzwerkstatus und den Batteriestand informiert. Darüber hinaus erscheint ein Zeichen, welches zu einem weiteren schnellen Menü führt, wo „Airplane Mode“, „Wi-Fi On/Off“, die Bildschirmhelligkeit und andere Optionen eingestellt werden können. Dieses schnelle Menü hat auch eine Verbindung zum „Settings“ Menü. Klicken Sie auf eine beliebige, andere Stelle des Bildschirms, um das Menü zu schließen.

## 3.0 Allgemeine Bedienung


### 3.1 Batteriestand / Das Tablet aufladen

Der aktuelle Batteriestand wird immer in der unteren, rechten Ecke des Bildschirms, in der Systeminformationsleiste, angezeigt. Das Batteriezeichen  verändert sich mit dem Batteriestand. Ist das Tablet an das Aufladegerät angeschlossen erscheint das Aufladeweichen . Beachten Sie dafür das Blitzsymbol in dem Batteriezeichen.


### 3.2 Apps installieren

Sie können ihre eigenen Apps installieren, indem Sie den App Shop öffnen. Die entsprechende Taste dazu finden Sie im  App-Drawer. Der App Shop befindet sich in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms. Beachten Sie, dass es vielleicht Apps gibt, die nicht einwandfrei auf ihrem Tablet funktionieren werden. Einige Apps sind speziell für kleinere Geräte, wie Telephone, konzipiert.

### 3.3 Apps verwalten und entfernen


Das  "Apps" Zeichen im "Settings" Menü gibt einen Überblick über alle installierten Apps. Es sind vier Tasten verfügbar, welche die dargestellte App Liste filtern können. Wählen Sie ein App aus, um seine genauen Informationen abzurufen. Bei den genauen Informationen verfügen Sie auch über die Optionen „Force Stop“, „Uninstall“, „Clear Data“ und „Move to SD Card“. Wenn Sie Apps auf ihre SD-Karte verschieben, können Sie dadurch Speicherplatz auf ihrem Tablet sparen.

Die "Clear Cache" und "Clear Defaults" Funktionen können verwendet werden, wenn Sie Probleme mit einzelnen Apps haben. Gespeicherte Informationen und (möglicherweise falsche) Standardeinstellungen bereinigen, kann das Problem beheben. Das Bereinigen jener Informationen führt auch zum Löschen von Login-Daten, so wird z.B. das Bereinigen ihres Speichers des Social Media Apps dazu führen, dass Sie sich später wieder einloggen müssen. Apps können auch auf der App Seite der Market/Shop-Anwendung gelöscht werden.

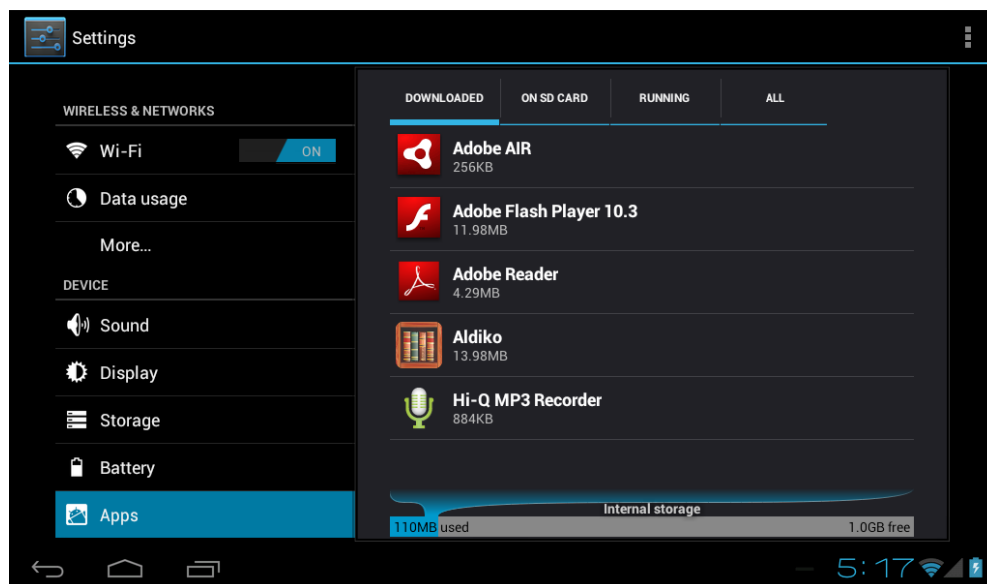

### 3.4 Ein Emailkonto hinzufügen

Den besten Weg, um ihr Tablet optimal zu nutzen, erreichen Sie, indem Sie es mit ihrem Google/Gmail Emailkonto verbinden. Öffnen Sie das „Settings“ Menü und wählen Sie das „Accounts & Sync“ Zeichen. Ohne hinzugefügte Emailkonten wird der rechte Bildausschnitt nichts anzeigen. Wählen Sie stattdessen die „Add Account“ Option in der oberen, rechten Ecke. Um ein Google/Gmail Konto hinzuzufügen, wählen Sie „Google“ im Pop-Up Fenster und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem Sie ihr Google Benutzername und Passwort eingegeben haben, erhalten Sie die Möglichkeit ihre Apps, Einstellungen (z.B. Lesezeichen und Wi-Fi Passwörter) und andere Daten automatisch zu speichern.

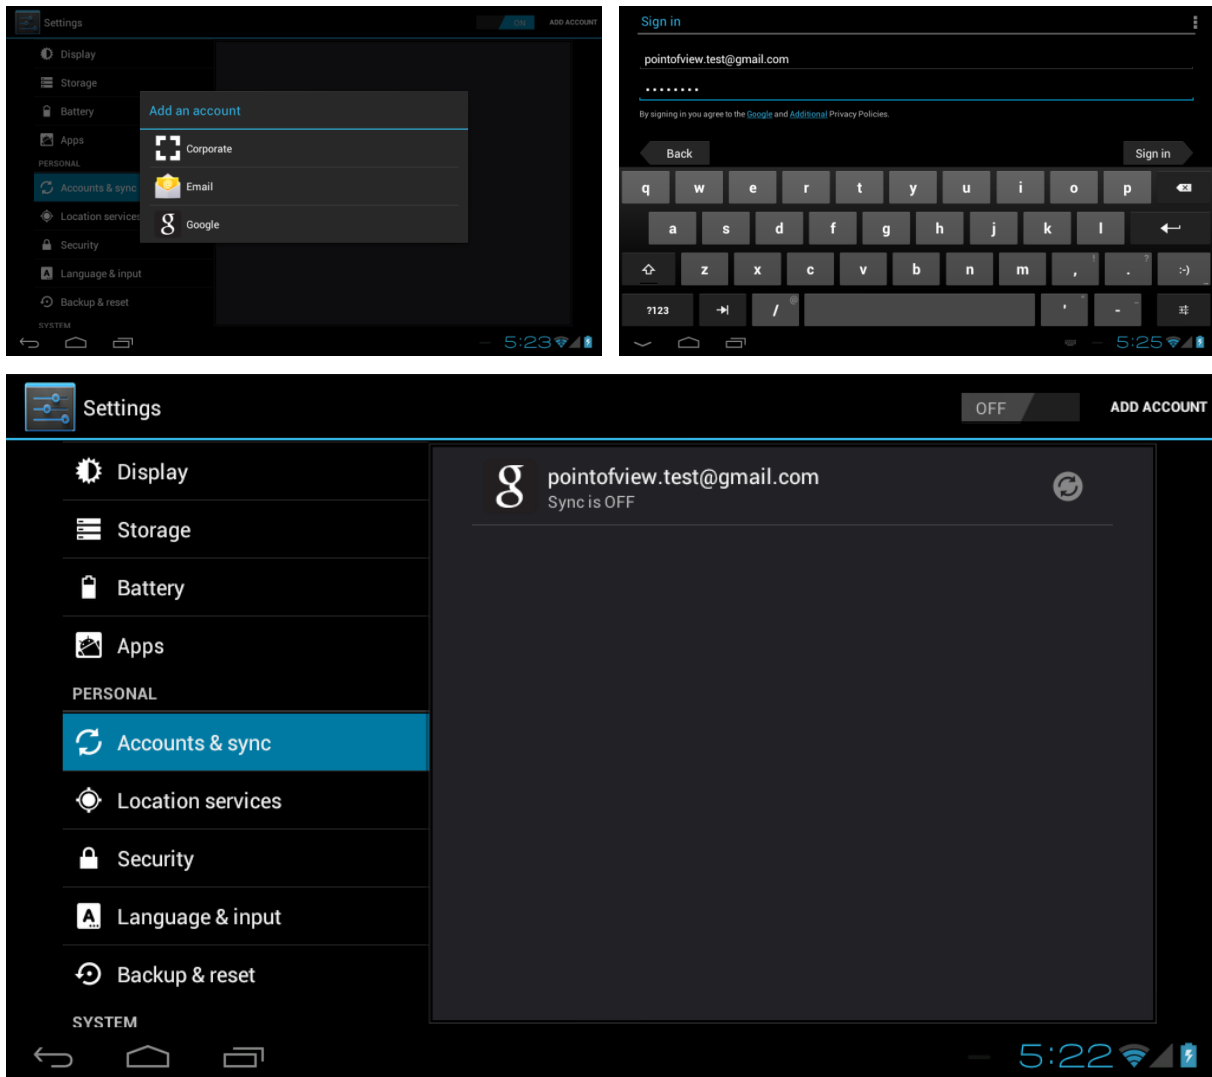


Sie können auch ein POP3, IMAP oder Exchange Emailkonto hinzufügen, indem Sie die Option „Email“ auswählen. Die pop-up Option „Corporate“ stellt einen „Microsoft Exchange“-Link her.


Ihr System- oder Netzwerkadministrator kann ihnen die Serverinformationen und die Zugangsberechtigungen bereitstellen. Folgen Sie den Schritten, wie sie auf dem Bildschirm dargestellt sind, um das Herstellen der Emailkontoverbindung abzuschließen. Nachdem Sie erfolgreich ihr Konto mit ihrem Tablet verbunden haben, können Sie die automatische Synchronisation ein- und ausschalten, indem Sie den  OFF  ON Schalter, neben der „Add Account“ Option, benutzen.




## 4.0 Grundeinstellungen




### 4.1 Die Betriebssystemsprache ändern

Drücken Sie auf das  Zeichen in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms, um den App-Drawer zu öffnen. Wählen Sie die „Settings“ Option aus, um das Android Einstellungsmenü zu öffnen.

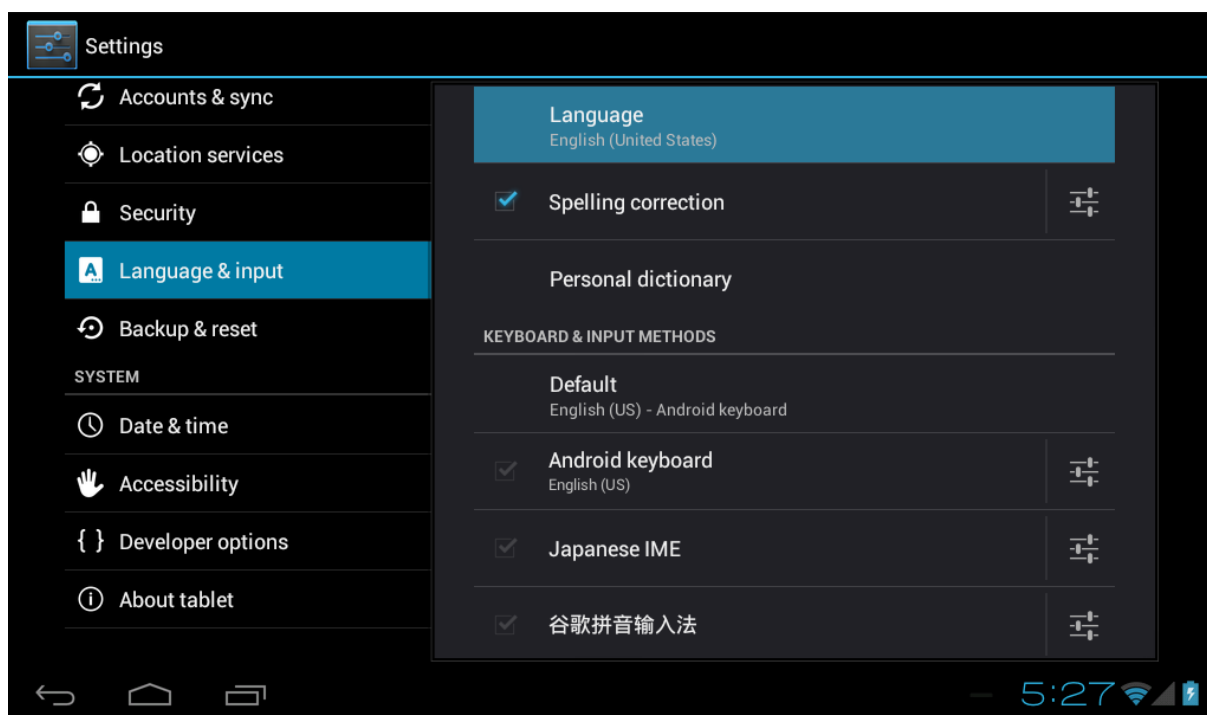
Wählen Sie die Option  „Language & Input“ aus und der Inhalt wird im rechten Bildausschnitt angezeigt. Öffnen Sie nun die Option „Language“ und wählen Sie die Sprache aus, in der ihr Tablet arbeiten soll. Dieser Ausschnitt zeigt auch die Tastatureinstellungen an, welche Sie individuell anpassen, ein- oder ausschalten können.




### 4.2 Wi-Fi Einstellungen


Drücken Sie auf das  Zeichen in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms, um den App-Drawer zu öffnen. Wählen Sie die „Settings“ Option aus, um das Android Einstellungsmenü zu öffnen. Wählen Sie die Option  „Wi-Fi“ und der Inhalt wird im rechten Bildausschnitt angezeigt. Mit dem  Schalter können Sie ihr Wi-Fi schnell ein- und ausschalten.

In der „Wi-Fi“ Anzeige sehen Sie bisher genutzte Wi-Fi Netzwerke und die Wi-Fi Netzwerke, die vom Tablet erkannt wurden. Um nach weiteren Netzwerken zu suchen, drücken Sie auf „SCAN“ in der oberen, rechten Ecke. Die Option „ADD NETWORK“ erlaubt es Ihnen ein Netzwerk hinzuzufügen, indem Sie manuell die SSID Netzwerk- und Sicherheitsmethode eingeben.


Sowohl bei manuell hinzugefügten als auch bei automatisch erkannten Netzwerken kann es der Fall sein, dass Sie ein Passwort eingeben müssen, um für das Netzwerk zugelassen zu werden. Die erweiterten Netzwerkeinstellungen können Sie über das Optionen Zeichen  erreichen.

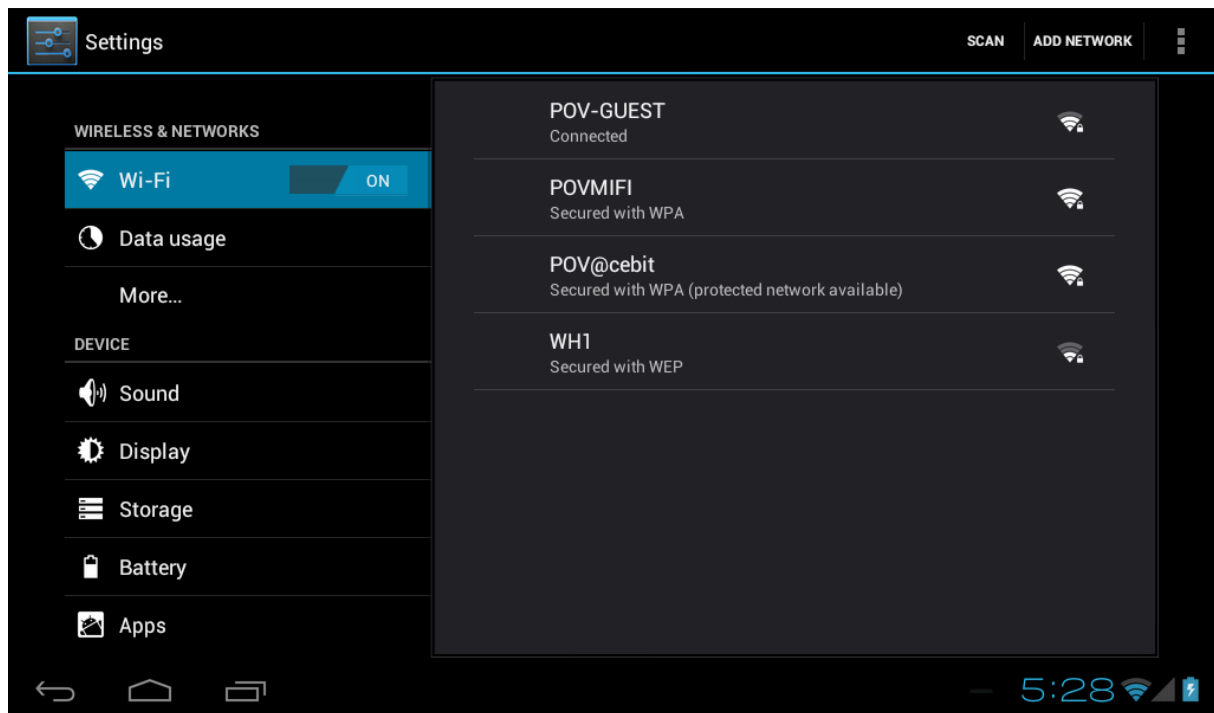

### 4.3 Das Tablet mit dem Computer verbinden

Wenn Sie ihr Tablet mit dem PC über einen USB Anschluss verbinden, benötigen Sie keine Treiber, um auf die interne Festplatte des Tablets oder die eingefügte microSD Karte zuzugreifen. Trotzdem müssen Sie die USB Verbindung bestätigen: klicken Sie auf den Benachrichtigungsbereich in der Systeminformationsleiste am unteren Ende des Bildschirms . Wählen Sie dann die Option „Select to copy files to/from your computer“.

Falls ihr PC dann noch nach Treibern für das Gerät fragt, könnte es sein, dass das Tablet im Fehlerbeseitigungsmodus ist. Um das zu ändern, gehen Sie zum „Settings“ Menü und öffnen das { } „Developers Option“ Zeichen. Im rechten Bildausschnitt können sie auswählen, ob Sie das „USB Debugging“ ein- oder ausschalten möchten.

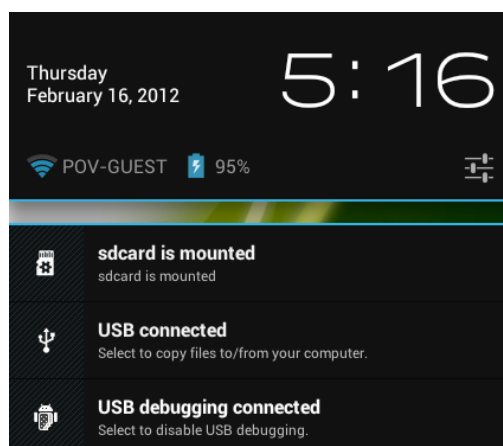

## 5.0 Häufig gestellte Fragen

### 1) **Gibt es Software Updates für mein Tablet?**

Alle Tablet Firmenprodukte sind zu sehen auf:

<http://downloads.pointofview-online.com>

### 2) **Ich habe ein App heruntergeladen, aber es funktioniert nicht!**

Android Software wurde ursprünglich für Mobiltelefone entwickelt und manchmal werden größere Bildschirme nicht unterstützt. Versuchen Sie die Software zu aktualisieren oder ein anderes, passendes App zu finden. Diese fehlende Unterstützung kann auch bei Programmen vorkommen, die für vorherige Android Versionen geschrieben wurden.

### 3) **Wie kann ich manuell eine APK Datei installieren?**

Im Normalfall ist es nicht möglich APK Dateien manuell zu installieren. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie die Einstellung „Unknown Sources“ aktivieren. Diese finden Sie im Einstellungsmenü -> Security

### 4) **Mein Akku hält nur xx Stunden!**

Die Betriebsdauer des aufgeladenen Tablets hängt stark von den Aufgaben ab, die es erfüllt. Wi-Fi, Bluetooth und andere netzlose Kommunikationsmethoden verbrauchen viel Energie. Auch CPU intensive Anwendungen, wie z.B. Spiele und HD Videos, können eine Menge Strom verbrauchen.

Um die Betriebsdauer ihres Akkus zu verlängern, können Sie die folgenden Einstellungen optimieren:

- Wählen Sie eine geringe oder dynamische Bildschirmhelligkeit
- Eine kurze Berührung der Energietaste versetzt das Tablet sofort in den Standby-Modus
- Laden Sie sich einen "App Killer" herunter, um Speicherplatz von vorher verwendeten Apps zu schaffen
- Schalten Sie WiFi Geräte aus, wenn sie nicht benutzt werden
- Entfernen Sie USB Geräte, die Sie nicht nutzen (sie verbrauchen auch Strom)
- Vermeiden Sie sehr kalte oder warme Umgebungen, wenn Sie das Gerät benutzen oder aufladen

### 5) **Kann man das Tablet über USB aufladen?**

Ja, aber es wird sehr langsam aufgeladen, da der USB Eingang nur wenig Energie (500mAh) übertragen kann. Das Aufladegerät verträgt bis zu 2A und wird ihr Gerät schneller aufladen.

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein POINT OF VIEW Produkt entschieden haben.

Dieses Produkt hat eine 2 Jahresgarantie für Hardware. Ausgenommen ist der Akku, dieser hat eine Garantie von 6 Monaten.

Bitte registrieren Sie ihr erworbenes Produkt innerhalb von 30 Tagen auf unserer Internetseite. Durch ihre Registrierung sind wir in der Lage Ihnen die bestmögliche technische Unterstützung anzubieten.

Auf dieser Internetseite können Sie weitere Informationen bezüglich der Garantie erhalten.

**[www.pointofview-online.com/club](http://www.pointofview-online.com/club)**

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, kontaktieren Sie unser Point of View Service Center per Email:

**[rma@pointofview.eu](mailto:rma@pointofview.eu)**