

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter [opensource.samsung.com](#).

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-36430E  
German, 11/2012, Rev. 1.1



- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

### Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

#### Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

#### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

#### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

#### Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

- Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten**
- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
  - Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
  - Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsblidschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
  - Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
  - Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
  - Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekanntem Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.
- Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien**
- Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberlicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

#### DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.



Das SAR-Symbol zeigt einen abwärts gerichteten Pfeil, der auf einen Balken zeigt, der die SAR-Werte darstellt. Die Beschriftung 'SAR' ist prominent dargestellt.

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieses Handbuchs.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren.

### Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden**

### Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

#### Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

#### Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

#### Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

#### Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

#### Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

#### Vorsichtiger Umgang mit Fotolicht

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flashbasierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen**

#### Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind**

#### Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

#### Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzt und explodieren!
- Zerdrücken oder zersterchen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

#### Schutz von Gerät, Akku und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

#### Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

#### Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile


- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

#### Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

#### Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.

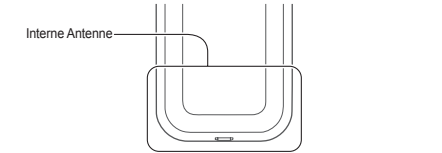

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

### Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.

### Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung

#### Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

#### Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

#### Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

### Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an die Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeeinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

#### Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

**Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte** Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

#### Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.


#### Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

#### Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

### Layout des Telefons

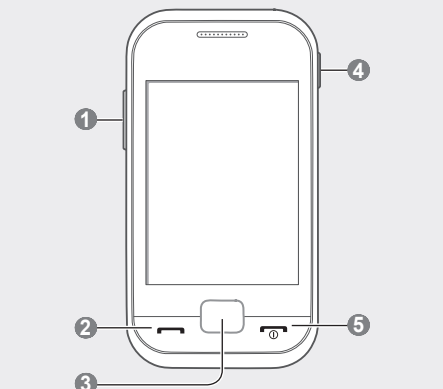

#### Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

**Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

### Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freispracheneinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfünden. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.

### Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

**Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke**

**Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden**

#### Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

#### Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

#### Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

#### Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

#### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

- Lautstärketaste**  
Im Standby-Betrieb: Einstellen der Lautstärke des Telefons; Tätigen eines Täuschungsanrufs (unten); Senden einer SOS-Nachricht  
*Siehe „Täuschungsanrufe tätigen“.**Siehe „SOS-Nachricht aktivieren und senden“*

- Wähltaste**  
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; im Standby-Betrieb: Abrufen von Protokollen Ihrer Anrufe und Nachrichten

- Zurück-Taste**  
Im Menü-Modus: Rückkehr zur vorherigen Ebene

- Sperrtaste**  
Zum Sperren des Touchscreens und der Tasten; zum Entsperren des Touchscreens und der Tasten (gedrückt halten)

- Ein-/Aus-/Ende-Taste**  
Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten); Beendigen eines Anrufs; in der Menüanzeige: Löschen der Eingabe und Zurückkehren in den Standby-Betrieb



Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
<span></span>	Signalstärke	<span></span>	Musikwiedergabe angehalten
<span></span>	Mit GPRS-Netz verbunden	<span></span>	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
<span></span>	Mit EDGE-Netz verbunden	<span></span>	Bluetooth aktiviert
<span></span>	Aktives Gespräch	<span></span>	Neue SMS
<span></span>	Anrufumleitung aktiviert	<span></span>	Neue MMS
<span></span>	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert	<span></span>	Neue E-Mail-Nachricht
<span></span>	Alarm aktiviert	<span></span>	Neue Sprachnachricht
<span></span>	Aktive Verbindung mit abgesicherter Webseite wird hergestellt	<span></span>	Speicherkarte eingesetzt
<span></span>	Mit PC verbunden	<span></span>	Normal-Profil aktiviert
<span></span>	UKW-Radio an	<span></span>	Stumm-Profil aktiviert
<span></span>	UKW-Radio unterbrochen	<span></span>	Akkuladezustand
<span></span>	Musik wird wiedergegeben	<span></span>	Aktuelle Uhrzeit

Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegal verwendete Software verursacht werden.

## Anruf tätigen

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- Um die Nummer zu wählen, drücken Sie ↔.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie ☎.

### Anruf annehmen

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie ↔.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie ☎.

### Lautstärke einstellen

**So stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein:**

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
- Wählen Sie das derzeit aktive Profil.

Bei Verwendung des Stumm-Profiles kann die Klingeltonlautstärke nicht eingestellt werden.

- Wählen Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
- Ziehen Sie den Schieberegler, um die Lautstärke einzustellen, und wählen Sie **Speichern** aus.

Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

- Wählen Sie das Text-Eingabefeld.
- Geben Sie den Nachrichtentext ein und wählen Sie **OK**. *Siehe „Text eingeben“.* Um den Text per SMS zu versenden, gehen Sie zu Schritt 7. Wenn Sie Multimedia anhängen möchten, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
- Wählen Sie **Medien hzfg.** und fügen Sie ein Element hinzu.
- Wählen Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

#### SMS oder MMS anzeigen

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Posteingang** aus.
- Wählen Sie eine SMS oder MMS aus.

### Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unerwünschten Konversationen zu stehlen.

**So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunktion:**


Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf** → **Schnellzugriff für Täuschungsanruf** aus.

**So tätigen Sie einen Täuschungsanruf:**


Halten Sie im Standby-Betrieb die Lautstärketaste nach unten gedrückt.

### SIM-Karte und Akku einsetzen

- Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung und den Akku, und setzen Sie die SIM-Karte ein.




- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

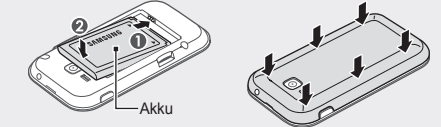

## Akku laden

- Schließen Sie ein Ladegerät an.
  - Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs das Ladegerät vom Telefon.



Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

**So stellen Sie die Lautstärke des Tipptons ein:**

Drücken Sie im Standby-Modus die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.

**So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an:**

Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

In lauten Umgebungen kann es schwierig sein, den Gesprächspartner über den Lautsprecher richtig zu verstehen. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

### Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Tonprofile** aus.
- Wählen Sie das derzeit aktive Profil.
  - Wenn Sie das Stumm-Profil verwenden, ist es nicht möglich, den Klingelton zu ändern.
- Wählen Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.
- Wählen Sie einen Speicherort (falls erforderlich) aus.
- Wählen Sie einen Klingelton und anschließend **Einstellen** aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder Freunde senden.

**So aktivieren Sie die SOS-Nachricht:**

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten** → **Sendeoptionen** aus.
- Wählen Sie **SOS senden** aus, um die SOS-Nachrichtenfunktion zu aktivieren.
- Wählen Sie **Empfänger** → **Empfänger hzfg.** → **Kontakte**. Sie können in der Empfängerliste auch Telefonnummern eingeben. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wählen Sie **Mehrere**.
- Wählen Sie Kontakte → **Hinzufügen** aus.
- Wählen Sie eine Nummer aus (falls erforderlich).
- Wenn Sie die gewünschten Empfänger ausgewählt haben, wählen Sie **Speich.** aus, um sie zu speichern.
- Wählen Sie **Wiederholen** aus, legen Sie fest, wie oft die SOS-Nachricht wiederholt werden soll, und wählen Sie, **Speich.** aus.
- Drücken Sie die Zurück-Taste → **Ja**.

**So senden Sie eine SOS-Nachricht:**

- Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Lautstärketaste viermal, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie ☎.


- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät entfernt haben. Ansonsten kann das Telefon beschädigt werden.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Ihr Telefon akzeptiert microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten bis 16 GB (je nach Speicherkartenhersteller und -typ).

- Das Formatieren der Speicherkarte in einem PC kann zu Inkompatibilität mit dem Telefon führen. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Telefon.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
- Setzen Sie eine Speicherkarte mit nach unten weisenden goldfarbenen Kontakten ein.

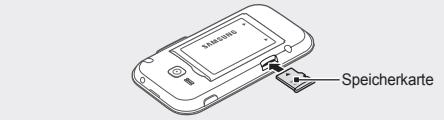

- Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.
- Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

## Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- Drücken Sie im Standby-Betrieb ↔, um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
- Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Art des Anrufs aus.
- Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer oder einem Namen.
- Wählen Sie die Nummer oder den Namen aus, um Einzelheiten des Anrufs anzuzeigen, und drücken Sie ↔, um die Nummer zu wählen.

### Widgets verwenden

Erfahren Sie, wie Sie Widgets auf dem Standby-Bildschirm verwenden.

- Einige Widgets verbinden sich evtl. mit Webservices. Bei Verwendung eines webbasierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

#### Widget öffnen

- Blättern Sie im Standby-Betrieb nach links oder rechts, um zu einem der Standby-Anzeigefelder zu gelangen.
- Wählen Sie ein Widget, um es auf dem Standby-Bildschirm zu aktivieren.

**So organisieren Sie Widgets:**

Sie können jede Anzeigefläche des Standby-Bildschirms mit bevorzugten Widgets organisieren.

- Wählen Sie in der Menüanzeige **Einstellungen** → **Anzeige** → **Widgets**.
- Wählen Sie eine Anzeigefläche für das Widget aus.

## Kamera verwenden

**So fotografieren Sie:**

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- Drehen Sie das Telefon entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie , um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

**So zeigen Sie Fotos an:**

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Bilder** → eine Fotodatei aus.

**So nehmen Sie Videos auf:**

- Wählen Sie im Menümodus **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
- Rotate the phone counterclockwise to landscape view.
- Wählen Sie , um in den Aufnahmemodus zu wechseln.
- Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.
- Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

**So zeigen Sie Videos an:**

Wählen Sie im Menümodus **Eigene Dateien** → **Videos** → eine Videodatei aus.

### Hinweissymbole

<span></span>	<b>Achtung:</b> situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten
<span></span>	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen
<span></span>	<b>Gefolgt von:</b> die Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Im Menümodus: Wählen Sie <b>Nachrichten</b> → <b>Nachricht erstellen</b> aus (steht für <b>Nachrichten</b> , gefolgt von <b>Nachricht erstellen</b> ).
<span>[ ]</span>	<b>Eckige Klammern:</b> Telefontasten, z. B.: <span>☎</span> (steht für Ein-/Ausschalter/Menü-Ende-Taste)

### Touchscreen verwenden

Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- chten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Telefons entfernen.

### Text eingeben

**So ändern Sie den Texteingabemodus:**

- Wählen Sie **DE**, um die Eingabesprache zu ändern.
- Wählen Sie **T9**, um zwischen dem T9- und ABC-Modus umzuschalten. Der Punkt wird im T9-Modus grün.
- Wählen Sie **123** bzw. **sym** zum Umschalten in den Ziffern- oder Symbolmodus aus.

#### T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden virtuellen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie , um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie , um ein anderes Wort auszuwählen.

#### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende virtuelle Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display angezeigt wird.

#### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende virtuelle Taste, um eine Ziffer einzugeben.

#### Symbolmodus

Drücken Sie die entsprechende virtuelle Taste, um ein Symbol einzugeben.

#### Andere Funktionen für Texteingabe verwenden

- Zum Bewegen des Cursors wählen Sie , und dann die virtuelle Navigationstaste.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, wählen Sie . Tippen und halten Sie , um Wörter schnell zu löschen.

## Alarme einstellen und verwenden

**So stellen Sie einen neuen Alarm ein:**

- Drücken Sie im Menümodus **Alarme**.
- Drücken Sie **Erstellen**.
- Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- Drücken Sie **Speichern**.

Die Schlummerfunktion sorgt dafür, dass das Telefon den Alarm nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne wiederholt. Um die Zeitspanne für die Schlummerfunktion festzulegen, wählen Sie **Einstell.** → **Erinnern** aus.

#### So beenden Sie einen Alarm:

- Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:
- Halten Sie **Stopp** angetippt, um den Alarm zu stoppen.
- Halten Sie **Erinnern** angetippt, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

**So deaktivieren Sie einen Alarm:**

- Drücken Sie im Menümodus **Alarme**.
- Wählen Sie den Punkt neben dem zu deaktivierenden Alarm aus.

- Tippen: Tippen Sie einmal, um ein Menü, eine Option oder eine Anwendung auszuwählen bzw. zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element, und drücken Sie den Finger länger als 2 Sekunden darauf.
- Ziehen: Halten Sie ein Element angetippt und ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.

### Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- Halten Sie ☎ gedrückt.
- Geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie **OK** (falls erforderlich).
- Wenn der Setup-Assistent startet, können Sie das Telefon individuell einstellen, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

### Auf Menüs zugreifen

So rufen Sie die Menüs des Telefons auf:

- Drücken Sie im Standby-Betrieb **Menü**, um die Menüanzeige aufzurufen.
- Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Hauptmenüanzeige.
- Wählen Sie ein Menü oder eine Anwendung aus.
- Drücken Sie die Zurück-Taste, um sich eine Ebene nach oben zu bewegen. Drücken Sie ☎, um zum Standby-Betrieb zurückzukehren.

Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

- Um Satzzeichen einzugeben, wählen Sie wiederholt 1.
- Wählen Sie ↑, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Doppeltippen Sie auf ↑, um alle Wörter in Großbuchstaben zu schreiben.

### Neuen Kontakt hinzufügen

Je nach Netzbetreiber kann der Standardspeicherort zum Speichern neuer Kontakte schon voreingestellt sein. Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → **Einstell.** → **Standard Speicherplatz** → neuer Speicherort aus, um den Speicherort zu ändern → **Speichern**.

- Wählen Sie im Standby-Betrieb **Tastatur** und geben Sie eine Rufnummer ein.
- Wählen Sie .
- Wählen Sie **Kontakt erstellen** → einen Speicherort aus (falls erforderlich).
- Wählen Sie bei Bedarf einen Nummertyp aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- Wählen Sie **Speich.**, um den Kontakt zu speichern.

### Nachrichten senden und anzeigen

**SMS oder MMS senden**

- Wählen Sie im Menümodus **Nachrichten** → **Nachricht erstellen** aus.
- Wählen Sie das Empfängerfeld → **Manuelle Eingabe**.
- Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und wählen Sie **OK**.

Ein Smartphone mit einer SIM-Karte. Die Karte ist durch eine kleine Öffnung in der Rückseite des Telefons einsteckbar.

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	
<b>Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)</b>	
<b>Wir,</b>	<b>Samsung Electronics</b>
erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt	
GSM Mobile Phone: GT-C3310	
die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird.	
Sicherheit	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A1 <span> </span> : 2010
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006 <p>EN 62209-2<span> </span>: 2010 <p>EN 62479<span> </span>: 2010 <p>EN 62311<span> </span>: 2008</p> <p>EMV <p>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p> <p>Funk <p>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p> </p> </p></p></p></p></p></p></p>
Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.	
Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Kennzeichen: 0168</p> <p>Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt: Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>und kann auf Anfrage eingesehen werden. (Vertreter in der EU)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* <p>2011.12.12 <p>Joong-Hoon Choi / Lab Manager (Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)</p> </p></p>	
* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.	