

BEDIENUNGSANLEITUNG

Für SMARTBOOK S14



HINWEISE

- Halten Sie Ihr Notebook sowie das Zubehör von Kleinkindern fern.
- Benutzen und bewahren Sie Ihr Notebook nicht in schmutziger, extrem heißer, kalter, elektrischer, chemischer, feuchter und magnetsicher Umgebung auf.
- Lassen Sie Ihr Notebook nicht fallen und schütteln oder knöpfen Sie Ihr Gerät nicht. Das kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.
- Lassen Sie Ihr Notebook nicht liegen wo es sonst heißer wird z.B. auf dem Tisch direkt in der Sonne, im Auto mit geschlossenen Fenstern oder im Bett beim Akkuaufladen.
- Benutzen Sie Ihr Notebook während des Autofahrens nicht. Konzentrieren Sie sich auf das Autofahren.
- Bitte schalten Sie Ihr Notebook im Flugzeug aus und folgen Sie die Anweisungen vom Flugpersonal.
- Bitte zerlegen Sie Ihr Notebook oder wechseln Sie die Bauteile Ihres Notebooks selbst nicht. Dadurch verlieren Sie den Anspruch auf die Gewährleistung.
- Bitte benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten

AC-Adapter oder erwerben Sie eins beim qualifizierten Fachhandel.

- Alle Angaben ohne Gewähr!

So lernen Sie Ihr Notebook kennen

Bevor Sie mit Ihrem Notebook beginnen, stellen Sie sicher dass Sie in Ihrer Umgebung den WLAN und deren Zugang haben falls der WLAN mit Passwort geschützt ist. Mehr Info über die Einstellungen siehe Einstellungen/ Netzwerke verbinden.

Hauptfunktionen Ihres Notebooks:

- Betriebssystem: Windows 10
- Schnurlose Verbindung via WLAN und mehr
- Bluetooth
- Fotos und Videos aufnehmen
- Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon
- Unterstützung der externen USB-Maus und Tastatur
- Persönliche Digitale Assistentin(Cortana).
- Spiele (Xbox).

Einschalten(Power On)




Drücken Sie die POWER Taste, die sich auf der Tastatur ganz rechts oben befindet, für ca. 2 Sekunden lang. Ihr Notebook startet automatisch und auf dem Bildschirm erscheint "Start" oder Passwort eingeben im Falle dass ein Passwort vorher hinterlegt ist.

Einstellungen und Windows Aktivieren

Wenn Sie Ihr Notebook zum ersten Mal benutzen, werden Sie in "Setup Wizard" eingeleitet um die Installation des Betriebssystems WINDOWS 10 vollständig auszuführen. Dieser Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Nachdem die Installation komplett ausgeführt ist, startet Ihr Notebook neu.

Um die vollständigen Funktionen des Windows 10 zu nutzen, müssen Sie das Betriebssystem Windows 10 aktivieren. Ohne Aktivierung des Windows 10 sind Funktionen nur teilweise nutzbar. Ihr Notebook ist vom Werk aus vollständig aktiviert.

Ausschalten und Neu Starten

Drücken Sie auf die Windows-Taste  oder klicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste und anschließend auf das Symbol  auszuwählen:

- Energie zu sparen

- herunterzufahren(auszuschalten) oder

- neu zu starten.

Schlafmodus(Energiesparmodus)

Während Ihr Notebook eingeschaltet ist, drücken Sie kurz auf die POWER Taste um den Bildschirm auszuschalten, somit Ihr Notebook im Schlafmodus bzw. Energiesparmodus. Drücken Sie auf die POWER

Taste kurz nochmals um Ihr Notebook aufzuwecken. Der Bildschirm schaltet sich wieder ein und Ihr Notebook ist wieder betriebsbereit.

Aufladen des Akkus

Falls Ihr Notebook nicht eingeschaltet werden oder nicht automatisch herunterfahren kann, sollte der Akku Ihres Notebooks neu aufgeladen werden.

Hinweis: *Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten AC-Adapter(Netzteil).*


Start Menü

Das Symbol Start Menü, auch Windows-Symbol genannt, befindet sich links unten auf der Taskleiste am Bildschirm und die Windows-Taste auf der Tastatur. Klicken Sie auf die Start Menü Taste und finden Sie alle Apps und Programme, Einstellungen. Mehr dazu erfahren Sie im Artikel: Startmenü.


Desktop

Um vom Startmenü auf das Desktop bzw. die Startseite des Notebooks zurückzukommen, drücken Sie entweder auf die “ESC” Taste oder klicken Sie auf das Symbol “Startmenü” einmal.

Benachrichtigungen & Aktionen

Klicken Sie auf das Symbol , das sich auf der Taskleiste unten rechts befindet. um Benachrichtigungen und die Funktion der Aktionen aufzurufen. Klicken Sie weiter auf eine Benachrichtigung um die Details anzusehen oder die Funktion der Aktionen ein oder-auszuschalten.

Startmenü



Drücken Sie auf die WINDOWS Taste  oder klicken Sie mit der Maus auf das WINDOWS-Symbol, das sich links unten auf der Taskleiste befindet, um das Startmenü zu öffnen. Hier finden Sie all Apps, Programme und Einstellungen.



Apps/Programme

Hier haben Sie alles auf einen Blick: sowohl alle Apps oder meist benutzte Programme. Klicken Sie auf eine App um sie zu öffnen oder mit dem rechten Mausklick um die Optionen auszuwählen: Von “Start” zu lösen, Symbolgröße zu ändern oder es zu deinstallieren.


Power

Drücken Sie auf die WINDOWS Taste  um das Startmenü zu öffnen. Klicken Sie dann auf das Symbol  um Optionen “Energie sparen”, “Herunterfahren” oder “Neu starten” auszuwählen.

Pinwand

Auf der Pinwand/Startmenü können Sie Ihre Lieblingsapps, Programme, Ordner, Personen oder Websites im Startmenü hinzufügen. Somit haben Sie einen schnelleren Zugriff darauf. Sie können die

bereits eingefügten Apps auch in andere Gruppen verschieben. Benutzen Sie hierzu am besten die Mausfunktion die Pinwand ganz individuell nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zu gestalten.

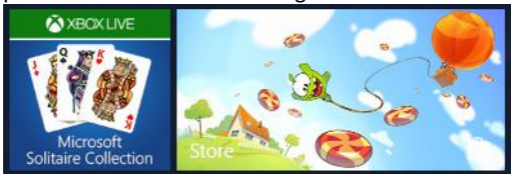


Taskleiste

Die Taskleiste befindet sich unten auf dem Bildschirm. Auf der Taskleiste sind: Startmenü, Cortana (digitale Suchassistentenz), Taskansicht, angeheftete Apps (z.B. Microsoft Edge), Explorer, geöffnete Apps, Akkuzustand, Netzwerk, Tastatur, Zeit-/Datumangabe u.s.w..

Wir gehen davon aus dass Sie bereits mit Windows7 vertraut gemacht haben, erklären wir hier nur die neuen Funktionen vom Windows 10 im Vergleich zu Windows 7.

Cortana (Persönliche Digitale Assistentin/Suchfeld)



Betrachten Sie Cortana als Ihre persönliche, digitale

Assistentin wer Sie, während Sie mit Ihrem Notebook mit WINDOWS10 arbeiten, unterstützt. Je länger Cortana über Sie kennt, desto nutzvoller wird sie für Sie von Tag zu Tag.

Cortana stellt sicher, dass keine wichtigen geschäftlichen und persönlichen Dinge untergehen, und Sie können darauf vertrauen dass Jemand hinter Ihnen steht. Cortna erinnert Sie auf verschiedene Weise: Sie legt Erinnerungen für den richtigen Zeitpunkt, Ort und die entsprechende Person fest, erstellt Erinnerungen aus Kurznotizen, die Sie aufgeschrieben haben, und organisiert Ihre listen. Nun, kann sie auch über die Dinge informieren, die

bereits erwähnt wurden, sowie über Termine, die Sie per E-Mail festgelegt haben.


Zum perfekten Zeitpunkt zeigt Cortana die Dinge an, die Sie erwähnt haben. Keine weitere Termine, die Sie vielleicht verpasst haben – einfach nur eingehaltene Zusagen.

Erfahren Sie, was Cortana für Sie tun kann:

- Zeit-, orts- oder personenbezogene Erinnerungen ausgeben
- Pakete, Sportmannschaften, Interessen und Flüge nachverfolgen
- E-Mails senden


- Kalender verwalten und Sie auf dem Laufenden halten
- Listen erstellen und verwalten
- Plaudern und Spiele spielen
- Fakten, Dateien, Orte und Infos suchen
- Beliebige Apps im System öffnen


Taskansicht



Hier haben Sie einen klaren Überblick auf alle Aufgaben und verwalten Sie sie auch noch effektiver.

Windows-Einstellungen

Windows 10 ermöglicht Ihnen eine ganze Reihe von personalisierten Einstellungen. Klicken Sie auf das Windows Symbol um Startmenü zu öffnen. Klicken Sie dann auf das Symbol  "Einstellungen" und wählen Sie die Optionen aus, dargestellt wie folgt:

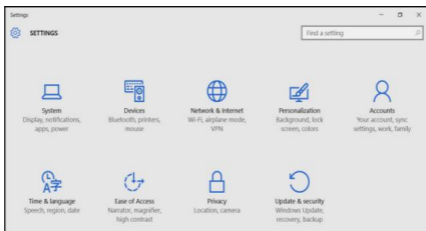

Sie können auch hier oben rechts im Suchfeld "Einstellungen suchen" eingeben wenn Sie einen schnelleren Zugriff haben wollen.

Überblick auf alle Einstellungen:



System

Display, notifications,
apps, power

- **System**

Anzeige, Benachrichtigungen,
Apps, Stromversorgung



Devices

Bluetooth, printers,
mouse

- **Geräte**

Bluetooth, Drucker, Maus



Network & Internet

Wi-Fi, airplane mode,
VPN

- **Network & Internet**

WLAN, Flugzeugmodus, VPN



Personalization
Background, lock
screen, colors

● **Personalisierung**

Hintergrund Sperrbildschirm,
Farben



Accounts
Your account, sync
settings, work, family

● **Konten**

Ihre Konten, E-Mail-Adresse,
Synchronisieren, Arbeit, Familie



Time & language
Speech, region, date

● **Zeit & Sprache**

Spracherkennung, Region, Datum

● **Erleichterte Bedienung**

Sprachausgabe, Bildschirmlupe,
Hoher Kontrast



Ease of Access
Narrator, magnifier,
high contrast



Privacy
Location, camera




Update & security
Windows Update,
recovery, backup


● **Datenschutz**
Standort, Kamera

● **Update & Sicherheit**
Windows Update,
Wiederherstellung, Sicherung

Netzwerkeinstellungen

Ihr Notebook hat ein eingebautes WLAN-Modul und Sie können damit ins Internet gehen. Wenn Sie online sind, können Sie im Internet surfen, Apps herunterladen, Emails senden und Zugang zu anderen Computers von Ihnen und anderer Geräte in Ihrer Netzumgebung haben.

Klicken Sie auf das WLAN-Symbol  in der Taskleiste, um alle verfügbaren Netzwerke anzuzeigen; Wählen Sie ein verfügbares Netzwerk aus und verbinden Sie damit. (Wenn Sie dieses Netzwerk in Ihrer Umgebung stets verbinden wollen, setzen Sie ein Häkchen auf “ Automatisch verbinden”), gegebenenfalls geben Sie noch das Passwort ein.

Um die WLAN-Verbindung zu trennen, klicken Sie auf das WLAN-Symbol , wählen Sie das verbundene

Netzwerk aus, Klicken Sie dann auf “Trennen”. Somit ist Ihr Notebook mit dem WLAN nicht mehr verbunden.

Sollte es kein WLAN-Netzwerk verfügbar sein, können Sie einen externen USB-Dongle benutzen um mit 3G Netzwerk zu verbinden. Das kann zusätzliche Kosten verursachen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler/Internet-Provider vorher genau darüber.

Außerdem können Sie auch einen USB-RJ45 Netzwerk-Adapter verwenden um ins Ethernet Netzwerk zu kommen.

Konten

Ein Benutzerkonto entscheidet wie Sie Ihr Notebook personalisieren. Sie können verschiedene Typen von Konten haben. Was für einen Kontotyp Sie benutzen, erfahren Sie indem

Sie "Einstellungen"/"Konten"/Kontotyp aufrufen:

- Wenn Sie lokales Konto sehen, das bedeutet, Sie können Ihr Notebook mit dem Cloud nicht verbinden.
- Wenn Sie Ihren Namen & Ihre Emailadresse sehen, das bedeutet, Sie benutzen ein Microsoft-Konto.

Was ist ein Microsoft-Konto?

Ein Microsoft-Konto ist die Emailadresse, mit der Sie bei Microsoft angemeldet haben. Mit dem Microsoft-Konto können Sie Microsoft-Dienste nutzen, wie z.B. Outlook.com, OneDrive, Windows Phone, und Xbox. Vom einem lokalen Konto zum Microsoft-Konto zu wechseln gehen Sie folgendes vor: Öffnen Sie "Einstellungen"/Konten/Ihr Konto/*Melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto an.*

Zwei Optionen zur Anmeldung sind für Sie verfügbar: PIN und Bildcode.

Apps und Programme

Im Windows Store sind zahlreiche Apps und Spiele verfügbar. Um es zu gelangen, können Sie entweder auf das Symbol "Windows Store" auf der Pinwand am Bildschirm klicken oder das Symbol "Windows Store" in der Taskleiste wie unten dargestellt.



- **Installation der Apps vom Windows Store**

Sie können im Store die Apps nach Top-Apps, Highlights, Top-Spiele oder Sammlungen u.s.w. suchen. Dazu können Sie auch die Suchfunktion benutzen.

Hinweis: Manche Apps oder Spiele sind nicht in Ihrem Land oder Ihrer Region verfügbar.

- **Installation der Programme aus dem Internet**

Stellen Sie sicher dass die von Ihnen geöffneten Websites zuvertrauen sind. Um die App sofort zu installieren, klicken Sie auf “Öffnen” oder “Abspielen” und folgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. Um die App später zu installieren, klicken Sie auf “Abspeichern” oder “Speichern Als” um die app herunterzuladen.

- **Deinstallation**

Um eine App zu desinstallieren, die Sie nicht mehr verwenden wollen, gehen Sie auf das Startmenü oder die Appliste (sortiert nach Name). Klicken Sie auf die zu deinstallierende App mit der rechten Maustaste und drücken Sie auf “Deinstallieren”

- **Updates**

Manchmal werden Apps um Neue Funktionen hinzufügen oder Probleme zu erheben aktualisiert.

Der Windows Store kann die Updates automatisch installieren wenn Updates verfügbar. Stellen Sie sicher dass Sie die Updates vom Windows Store automatisch installieren. Sie gehen hierzu folgendes vor: Öffnen Sie “Einstellungen” im Windows Store und klicken Sie auf “ App-Updates”/ “ Ein” bzw. “ Apps automatisch aktualisieren. Sie können die Installation der Updates jederzeit auch manuell vornehmen.

OneDrive Einrichten

OneDrive

OneDrive ist ein Online-Speicherplatz von Ihrem

Microsoft-Konto.

OneDrive ist wie eine zusätzliche Festplatte, die von jedem Gerät aus Sie benutzen können, unter der Voraussetzung dass die Internetverbindung verfügbar und aktiv ist. Wenn Sie Ihre Dokumente, Fotos und andere Dateien auf OneDrive ablegen, können sie von jedem Gerät aus (z.B. Ihr Smartphone oder Ihr PC) abrufen um sie mit Ihren Freunden zu teilen.

Klicken Sie auf Startmenü und wählen Sie "OneDrive". Bevor Sie die Inhalte des OneDrives einsehen können, müssen Sie sich vorher mit Ihrem Microsoft-Konto bzw. Emailadresse von Microsoft, z.B. Hotmail, anmelden. Um sich mit dem OneDrive vertraut zu machen, klicken Sie auf "Hilfe".

Dateien Abspeichern

Sie können Ihre Dateien auf OneDrive oder Ihr Notebook abspeichern. Sie können auch z.B. OneDrive als bevorzugter Speicherort voreinstellen

indem Sie das Startmenü aufrufen und “System” /”Speicher” anklicken und den entsprechenden Speicherort auswählen. Voraussetzung ist auch, dass Sie vorher bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind..

Dateien Teilen

Auf OneDrive abgelegte Dateien können Sie mit Ihren Freunden ohne deren Microsoft-Konto einfach durch Internet Explorer teilen. Sie gehen folgendes vor:

- Wählen Sie die Dateien auf OneDrive aus, die Sie teilen wollen.
- Sie brauchen die Emailadressen anzugeben, von deren Freunden Sie teilen wollen. Oder erlauben Sie Ihren Freunden die Inhalte durch einen Link im Internet Explorer einsehen zu dürfen.

System Update & Recovery

Windows Update Wenn neue Updates verfügbar, können Windows-Updates automatisch oder manuell installiert werden indem Sie das Startmenü aufrufen und unter "Windows-Einstellungen"/"Update und Sicherheit" /"Windows Update" auswählen. Auf die Details der Updates können Sie auch vor der Installation ansehen oder direkt installieren.

Recovery Die Funktion Wiederherstellung(Recovery) hilft Ihnen Windows zu refreshen oder neu zu installieren.

Rufen Sie das Startmenü auf und wählen Sie unter "Windows-Einstellungen"/"Update und Sicherheit"/"Wiederherstellung" aus. Es gibt folgende Optionen für die Wiederstellung:

1) Diesen PC zurücksetzen: Wenn Ihr PC nicht einwandfrei läuft, könnte es hilfreich sein, ihn

zurückzusetzen. Dabei können Sie auswählen, ob Sie Dateien beibehalten oder entfernen möchten, und Windows anschließend neu installieren.

2) Erweiterter Start: Diese Option ist nur für Fortgeschrittene empfohlen! Starten Sie von einem Gerät oder Datenträger (beispielsweise von einem USB-Laufwerk oder einer DVD), ändern Sie die Firmwareeinstellungen Ihres Notebooks und die Windows-Starteinstellungen, oder stellen Sie Windows mithilfe eines Systemimages wieder her. Dadurch wird Ihr Notebook neu gestartet. Weitere Info auf www.microsoft.de

Windows Defender Windows Defender schützt Ihr Notebook vor Viren, Spyware und anderer Schadsoftware. Um ihn zu nutzen, öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie "Windows-Einstellungen"/"Update und Sicherheit"/"Windows Defender" aus. Oder geben Sie

im Suchfeld Cortana “Windows Defender” ein um zu erfahren wie Windows Defender Ihr Notebook schützt. Weitere Info auch auf www.microsoft.de

FAQ

Q: Was tun wenn Sie Ihr Windows Passwort vergessen haben?

- Wenn Sie Ihr Microsoft-Konto benutzt haben, können Sie Ihr Windows Passwort zurücksetzen indem Sie den nachstehenden Link aufrufen:
<https://account.live.com/password/reset>
- Wenn Sie ein lokales Konto benutzt haben, versuchen Sie mit dem Passwort-Hinweis.

Wenn Sie trotz oben vorgeschlagenen Lösungen immer noch nicht anmelden können, müssen Sie Windows 10 neu installieren. Bitte erfragen Sie den autorisierten Fachhändler oder Ihren Hersteller wenn Sie Probleme bei der Neuinstallation haben.

Q: Was tun wenn das Notebook nicht startet?

Im meisten Fällen ist der Akku leer. Sie brauchen den Akku

min. 10 Minuten lang aufzuladen. Wenn Ihr Notebook immer noch nicht startet, ist entweder der Bildschirm beschädigt oder Ihr Notebook ist nicht komplett heruntergefahren. Falls nicht heruntergefahren, halten Sie die Einschaltetaste “Power” mehr als 10 Sekunden gedrückt um Ihr Notebook komplett herunterzufahren. Danach starten Sie Ihr Notebook neu.

Q: Ich habe versucht die Windows 10 Updates zu installieren, aber ohne Erfolg, Was kann ich richtig machen um die Windows Updates installieren zu können?

- **Mehr Speicherplatz** Bevor Sie die Windows Updates installieren, stellen Sie sicher dass genügend Speicherplatz auf Ihrem Gerät/Notebook für die Windows Updates vorhanden sind. Sie könnten manche Dateien auf OneDrive oder SD-Karte ablegen, oder nicht benötigte Dateien einfach löschen.
- **Stromversorgung** Während der Installation der Windows Updates muss Ihr Notebook mit dem Netzteil/AC-Adapter angeschlossen sein .
- **Netzwerk-Verbindung** Stellen Sie sicher dass Ihr Notebook mit Internet verbunden ist.

Q: Sind Windows 10 System und Microsoft Office 365 kostenlos?

Das vom Werk vorinstallierte Windows 10 System ist beim Erwerb des Gerätes lizenziert, aktiviert und bezahlt. Microsoft Office 365 App ist eine Probeversion. Mehr info finden Sie auf www.microsoft.de.

Q: Wie kann ich die System Sprachen ändern?

Zuerst, stellen Sie sicher dass die Sprachen die Sie ändern wollen im Firmware/Sprachpaket enthalten sind. Die folgende Aktion ist nur für Fortgeschrittene empfohlen: Rufen Sie das Startmenü auf und wählen Sie "Windows-Einstellungen" / "Zeit und Sprache" / "Region und Sprache" aus. Wählen Sie dann "Land oder Region" und die entsprechende Sprache aus. Ohne Vorinstallation des Sprachpakets ist diese Option nicht ausführbar.

Für weitere Fragen, besuchen Sie www.microsoft.de oder erfragen Sie Ihren Fachhändler.