



SMARTBOOK SB13
Bedienungsanleitung

1 Sicherheitshinweise	1
1 Produktübersicht	2
1.1 Frontansicht	2
2 Handhabung und Laden der Batterie	5
3 Basisbetrieb	7
3.1 Booten	7
3.2 Herunterfahren	7
3.3 Standby	7
3.4 Neustart	8
3.5 Netzwerk verbinden	8
3.6 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	9

1 Sicherheitshinweise


- ① Vermeiden Sie es, das Gerät auf den Boden fallen zu lassen oder anderen starken Stößen auszusetzen.
- ② Nicht in extremer Kälte, Hitze (<35 °C), übermäßig feuchter, staubiger Umgebung verwenden, keine Langzeitanwendung und lassen Sie das Gerät nicht in der Sonne liegen.
- ③ Versuchen Sie es nicht in magnetischen, starken elektrostatischen Umgebungen zu verwenden.
- ④ Sobald Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet werden, sofort ausschalten und das Gerät vor Gebrauch trocken wischen.
- ⑤ Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten mit chemischen Inhaltsstoffen, um Korrosion und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn eine Reinigung unbedingt notwendig ist, ein weiches, trockenes Tuch oder ein Papiertuch verwenden.
- ⑥ Durch nicht sachgemäße Bedienung der Hardware und Software, Gerätereparatur oder anderer Datenverlust oder -Löschung durch unvorhergesehene Umstände kann das Unternehmen nicht haftbar gemacht werden, noch trägt es die Verluste.
- ⑦ Entfernen Sie die T-Flash-Karte nicht, wenn Sie sie verwenden, um Schäden an der Speicherkarte oder dem Gerät zu vermeiden.
- ⑧ Denken Sie daran, Ihre wichtigsten Daten zu sichern, um jeglichen Verlust zu vermeiden.

⑨ Sie verlieren Gewährleistungsrechte, wenn Sie das Gerät auseinanderbauen.

⑩ Handbuch und dazugehörige Softwareupdates können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden, und trotz eventueller Abweichungen in der Kurzanleitung, bleibt sie dennoch maßgeblich.


1 Produktübersicht

1.1 Frontansicht

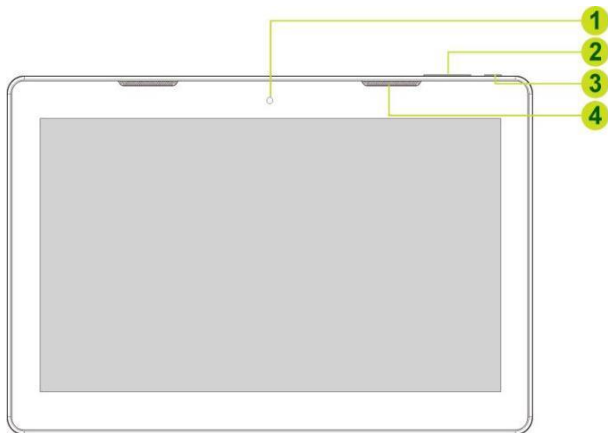

Nr. Artikel Beschreibung
1. Frontkamera Für Video-Chats oder Selbstporträts.
2. Lautstärketasten Drücken, um die Lautstärke einzustellen
3. Ein-/Aus-Taste Die Taste gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken, um die Hintergrundbeleuchtung ein- und auszuschalten und um das Gerät in den Ruhemodus zu versetzen.
4. Lautsprecher Für die Tonwiedergabe
Über die Ein-/Aus-Taste: Einschalten: Die Taste drücken und 4 bis 5 Sek. gedrückt halten, bis das Gerät eingeschaltet ist. Ausschalten: Die Taste drücken und gedrückt halten, bis das Optionsmenü auf dem Bildschirm erscheint. Dann wählen Sie Ausschalten und tippen auf OK, um das Gerät auszuschalten.

1.2 Rückansicht

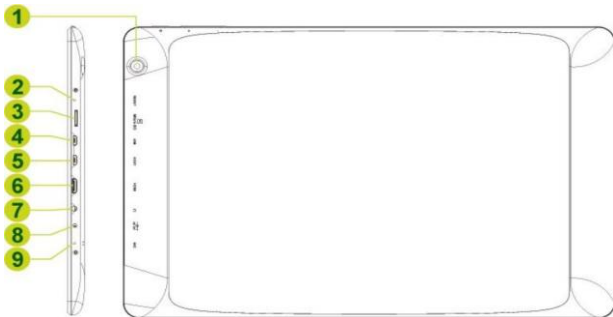

Nr. Artikel Beschreibung
1. Rückkamera Zum Bilder oder Videos aufnehmen.
2. Resetloch Stecken Sie einen kleinen Stift oder ein anderes scharfes Objekt in das Resetloch, um das Tablet zurückzusetzen.
3. Micro-SD-Kartenschlitz Legen Sie eine Micro-SD-Karte für zusätzlichen Speicherplatz ein.
4. Micro-USB-Anschluss Um ein Host-Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel anzuschließen.
5. USB-Host-Anschluss Um ein Host-Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel anzuschließen.
6. HDMI-Anschluss Wiedergabe von Bildern über ein HDMI-Kabel (separat erhältlich) auf einem HDMI-Fernsehgerät oder Anzeigegerät.

7. Kopfhöreranschluss Zum Anschließen eines Kopfhörers über eine 3,5-mm-Audiobuchse.
8. Gleichstromeingang Verbindet das Gerät mit der DC-Buchse, um die Batterie aufzuladen.
9. Mikrofon Für Audioeingang


2 Handhabung und Laden der Batterie

Bevor Sie das Tablet zum ersten Mal benutzen, sollten Sie den Akku vollständig aufladen.

Dieser Tablet-PC hat eine eingebaute Polymer-Akku, die nur mit dem Ladegerät aufgeladen werden sollte.

Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern, verwenden Sie die ersten beiden Male das Gerät, bis die Akku verbraucht ist, bevor Sie die Akku wieder aufladen.

Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät bzw. den Adapter an das Gerät und den Micro-USB-Port an.

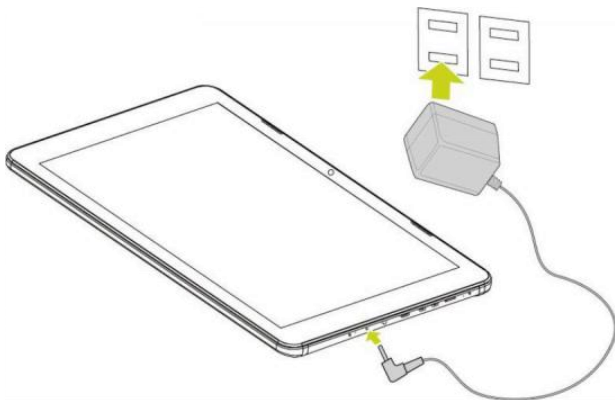

HINWEIS:

- Wenn Sie die ersten zwei Mal den Akku laden, kann die Ladezeit bis zu 10 Stunden dauern; danach bis zu 5 Stunden.
- Während des Ladevorgangs füllt sich das Akkusymbol durchlaufen auf dem Bildschirm auf.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird das Batteriesymbol blau und stoppt das Durchlaufen.
- Wenn Sie das Ladegerät anschließen, nachdem das Gerät aufgrund der niedrigen Leistung heruntergefahren wurde, kann es einige Zeit dauern, bis das System auf den Startbildschirm aufruft.

Wenn das Gerät nicht benutzt wird, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet wird.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku einmal im Monat entladen und dann wieder aufladen.

Der eingebaute Polymerakku muss regelmäßig aufgeladen werden. Batterieschäden, die durch Entladen oder durch die Verwendung eines nicht autorisierten Ladegeräts verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

3 Basisbetrieb

3.1 Booten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 3-5 Sekunden und rufen den Startwert auf. (Hinweis: Es gibt keine Antwort, wenn Sie den Netzschalter drücken, eventuell muss das Gerät wieder aufgeladen werden).

3.2 Herunterfahren

- ① Halten Sie die Taste 4 Sekunden gedrückt, um den Bildschirm zum Herunterfahren aufzurufen, und klicken dann auf Beenden.
- ② 10 Sekunden drücken, um das Herunterfahren zu erzwingen.

3.3 Standby

Im eingeschalteten Zustand drücken Sie kurz auf die Einschaltaste, um in Standby zu schalten oder aus dem Standby einzuschalten.

3.4 Neustart


① Halten Sie die Taste 4 Sekunden gedrückt, um den Bildschirm zum Herunterfahren aufzurufen, und klicken dann auf Neustart.

WLAN Verbindung

3.5 Netzwerk verbinden


1) Im Hauptmenü oder Interface die Einstellungen für die Anwendungen wählen.

2) Klicken Sie auf WLAN. öffnen WI-FI, MID sucht automatisch die verfügbare WI-FI-Verbindung, drahtloses Internet.

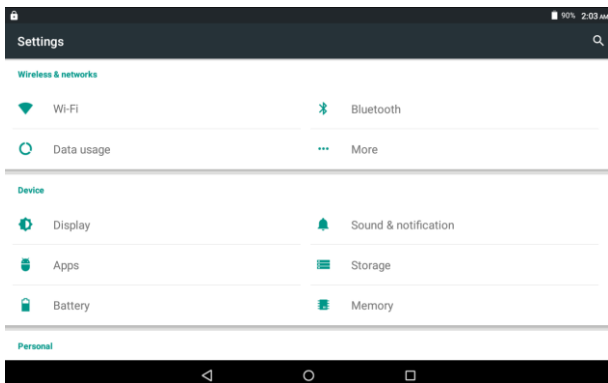

3) Wählen Sie die Wi-Fi-Verbindung mit der Sie sich verbinden möchten, wenn es mit Passwort ist, wird das Passwort-Fenster erscheinen, geben Sie das

Passwort ein und klicken auf Verbindung.

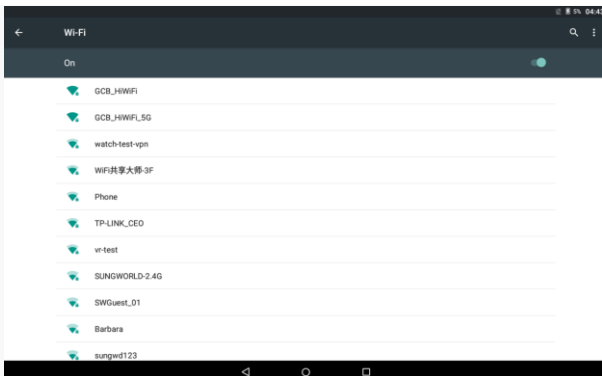

Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, können Sie E-Mail-Konten einrichten, im Internet surfen und noch vieles mehr online machen.

Wenn Wi-Fi nicht verfügbar ist, möchten Sie dann einfach nur die Sicherheit einer Kabelverbindung?

3.6 Mit Bluetooth-Geräten verbinden


Die Bluetoothfunktion kann Bluetoothheadsets und Bluetoothlautsprecher verbinden, um Musik zu hören und zum Teilen von Dateien, Bildern, Videos usw.

Bluetooth-Funktion

1) Klicken Sie im Hauptmenü auf Anwendung.


2) Klicken Sie auf Bluetooth und öffnen es.


3) Wenn irgendjemand in Ihrer Umgebung Bluetooth geöffnet hat, klicken Sie auf das Suchgerät rechts oben, dann sucht MID automatisch das Bluetoothgerät, das in der Nähe ist.

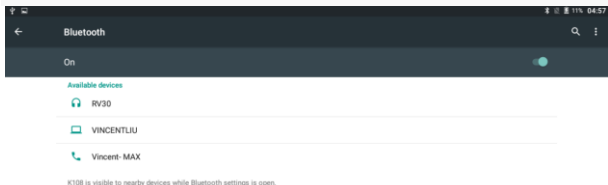

4) Klicken Sie auf das verfügbare Bluetoothgerät, das Anforderungsfenster wird aufgerufen, geben Sie das entsprechende Passwort ein und machen die Geräte mit einander bekannt, um eine Verbindung herzustellen.

5) Nach dem erfolgreichen Koppeln, wählen Sie den Vorgang für den Sie die

Verbindung aufgebaut haben, klicken  auf dieses Menü, um es zu bedienen:

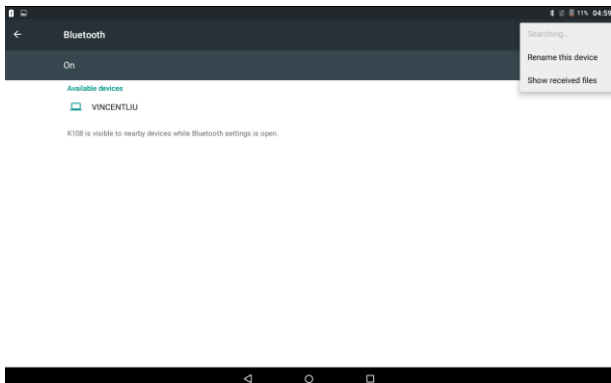



SMARTBOOK SB 13

User Manual


1 Safety Notices.....	1
1 Product Overview	2
1.1 Front View.....	2
2 Managing and Charging the Battery.....	3
3 Basic Operation.....	5
3.1 Boot.....	5
3.2 Shutdown	5
3.3 Standby.....	6
3.4 Restart	6
3.5 Connect Network	6
3.6 Connect to Bluetooth devices	8

1 Safety Notices

- ① Avoid dropping the unit on the ground or by other strong impact.
- ② Do not use in extreme cold, heat (<35 °C), excessively humid, dusty environment, long-term use, do not let the machine in the sun.
- ③ Try to avoid using in magnetic, strong electrostatic environment.
- ④ Once water or other liquids to spill on the unit, should be immediately shut down, the unit wipe dry before use.
- ⑤ Do not use any cleaner or other liquid containing chemical ingredients to clean the machine to avoid corrosion and moisture damage, if absolutely necessary cleaning, use a soft, dry cloth or paper towel.
- ⑥ The company's hardware and software were non-normal operation, the machine repair or other data loss resulting from unforeseen circumstances or delete is not responsible for, nor bear the losses caused.
- ⑦ When using the file card of T-Flash, do not remove the card to avoid damage to the memory card or device.
- ⑧ Please feel free to back up your important data to avoid loss.
- ⑨ Do not disassemble the unit, otherwise it will lose warranty rights.
- ⑩ Manual and related software updates at any time without notice, and Quick Start Guide found discrepancies, please prevail in kind.

1 Product Overview

1.1 Front View

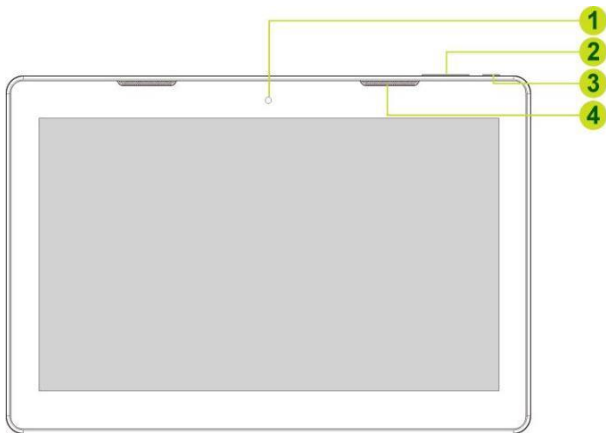


No.	Item	Description
1	Front Camera	For video chatting or taking self-portrait pictures.
2	Volume Keys	Press to adjust the volume
3	Power Key	<ul style="list-style-type: none">• Press and hold to turn the device on or off.• Press to turn the back light on/off and put the device into sleep mode.
4	Speaker	Emits sound output

About the Power key:

- Power on: Press and hold the key for 4~5 seconds until the device is turned on.
- Power off: Press and hold the key until the option menu appears on the screen. Select Power off and tap OK to turn the device off.

1.2 Back View

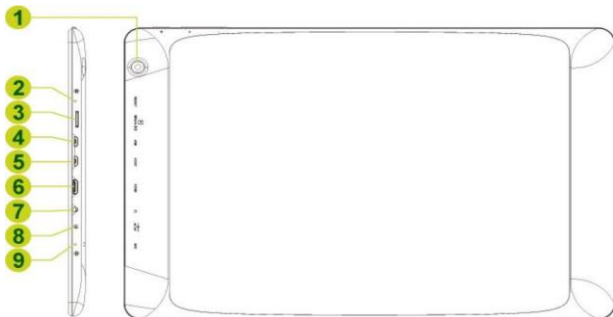

No.	Item	Description
1	Rear Camera	For taking pictures or recording videos.
2	Reset Hole	Insert a small pin or other sharp object into the reset hole to reset the Tablet PC.
3	Micro SD Card Slot	Insert a Micro card for additional storage space.
4	Micro USB Port	Connects to a host device using the supplied USB cable.
5	USB Host Port	Connects to a host device using <u>thelied</u> USB cable.
6	HDMI Port	Output images using HDMI cable (sold separately) to an HDMI television or display device.
7	Earphone Jack	Connects to an earphone using a 3.5 mm audio jack.
8	Power DC Input	Connects the device to the DC jack to charge the battery.
9	Microphone	For audio input


2 Managing and Charging the Battery

Before using the tablet PC for the first time, fully charge the battery.

This tablet PC has a built-in polymer battery; use only the dedicated charger to charge the device.

In order to prolong the service life of the device, use the device until the battery is depleted before charging the battery the first two times.

To charge the battery, connect the charger / adapter to the device and the Micro USB Port.

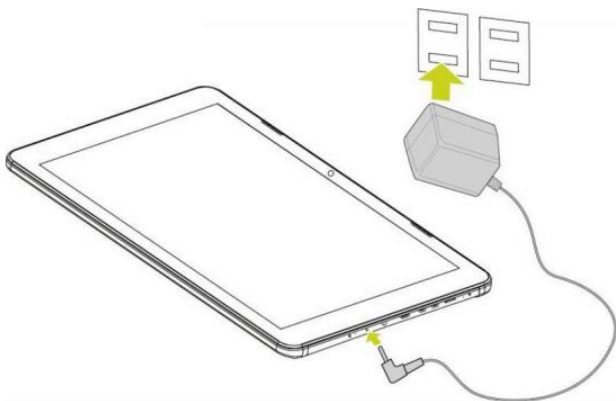

NOTE:

- For the first two times of charging the battery, the charging time may take up to 10 hours; succeeding times may take up to 5 hours.
- During charging, the battery icon on the screen will scroll.

- When charging is complete, the battery icon will turn blue and stop scrolling.
- When you plug in the charger after the device shuts down due to low power, it may take a while before the system enters the Home screen.

When the device is not in use, be sure to turn off the device.

If the device will not be used for a long time, be sure to discharge and then charge the battery once a month.

The built-in polymer battery must be recharged regularly. Battery damage caused by depletion or by the use of an unauthorized charger are not covered by the warranty.

3 Basic Operation

3.1 Boot

Press the On / Off button 3-5 seconds and release the seed.

(Note: There is no response when you press the power button, the device may need to recharge).

3.2 Shutdown

- ① Press and hold for 4 seconds to enter the shutdown screen, and then click Shut Down.

- ② Press for 10 seconds to force shutdown.

3.3 Standby

In the power-on state Short press the power button to enter standby or wakes up from standby.


3.4 Restart

Press and hold for 4 seconds to enter the shutdown screen, and then click Restart.


WIFI Connect

3.5 Connect Network

- 1) In the main menu or interface, choose setting application procedure.
- 2) Click WLAN, open wifi, MID will automatically search the available Wifi wireless internet.

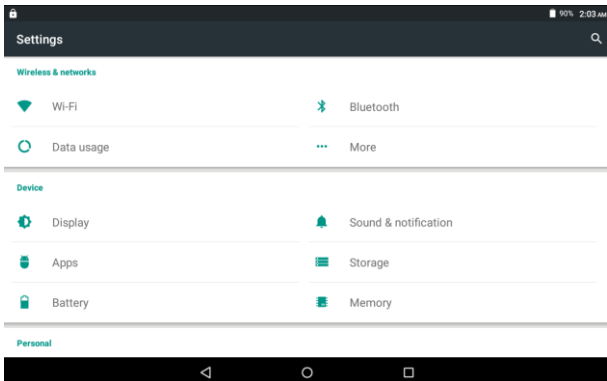

3) Choose the Wi-Fi internet you want to connect, if it has password, it will popup the password window, enter password, click connect.

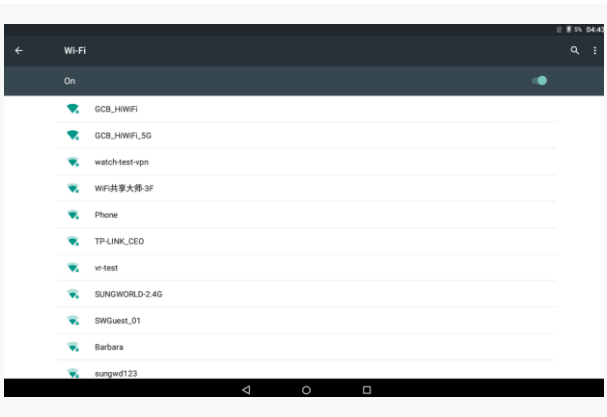

After you're connected, you're ready to set up email, browse the web, and do a whole lot more online.


If Wi-Fi isn't available, or you just want the assurance of a wired connection.

3.6 Connect to Bluetooth devices

Bluetooth function can connect Bluetooth headsets and Bluetooth speakers to listen the music, and sharing files, images, video, etc.

Bluetooth function operation

- 1) Click setting application in main menu interface
- 2) Click Bluetooth and open it.
- 3) If somebody open Bluetooth in your surrounds, click search device in right above, then MID will automatically search the Bluetooth device nearby.

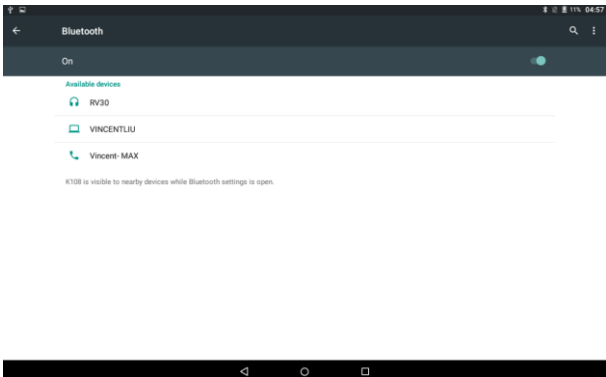

4) Click the available Bluetooth device, it will pop up request window, enter into related password, and match the device to connect.

5) After match successfully, choose the operation you want to connect,click



enter into this menu to operate it:

